



ASTRI TOODETEGA PUHASTAMINE

SPETSIAALSETE PUHASTUSTOODEDE SARI
LELY ASTRONAUTI JAOKS



— innovators in agriculture —

Lely kasutab puhastamiseks tACTi. Kas ka teie?


Tänu mitme aasta pikkusele kogemusele on Lely otsustanud puhastamisel järgida põhimõtet tACT. tACT hõlmab nelja aspekti, mis peavad olema korraliku puhastamise jaoks tasakaalus: aeg, tegevus, kemikaalid ja temperatuur (time, Action, Chemicals, Temperature).

Kõrge temperatuur (> 77 °C)

- Lühem puhastusaeg
- Tõhus desinfitseerimine
- Vee ja Astri toote optimaalne kasutamine

Lühem aeg

- Lühem puhastusprotsess jätab rohkem aega lüpsmiseks
- Läbivooluga puhastussüsteem tagab lühema puhastusaja

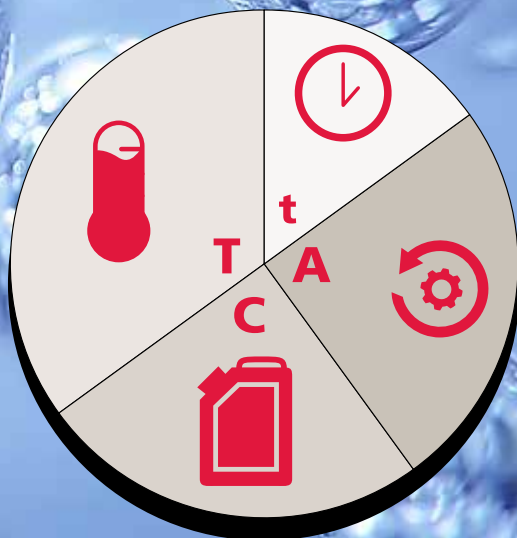

Heakskiidetud kemikaal (Astri)

- Loodud spetsiaalselt kuumpuhastamiseks
- Kontsentreeritud ja hea puhastamisvõimega
- Kasulik hooldamisel

Toiming

- Keerispuhastamine õhu ja puhastusvedeliku õige kombinatsiooniga

Lely Astronauti kuumpuhastusprotsess

- Iga 8 tunni järel käivitub peamine puhastustsükkel, mis hävitab mikroorganismid kiiresti
- Kuumpuhastusprotsess kiireks ja tõhusaks puhastamiseks
- Läbivooluga puhastussüsteem lüpsiaja pikendamiseks

Astri tooted aitavad teil saavutada puhastamisel parimaid võimalikke tulemusi. Astri tooteid on lihtne ära tunda tänu erivärvilistele anumatele.



Leelispuhastamine Lely Astri-LIN-iga

Lely Astri-LIN on aluseline, naatriumhüdrosiidil põhinev puhastustoodet. Toote koostis on väga tõhus orgaaniliste saasteainete, näiteks piimarasva ja -valgu, puhastamiseks.

- Seda võib kasutada ka asukohtades, kus on kare vesi
- Tõhusam bakteritsiidne mõju kõrgetel temperatuuridel
- Ohutu roboti komponentidele kõrgetel temperatuuridel

Kasutamine

Kontsentratsioon: 0,5%

Puhastage Lely Astri-LIN-iga kaks korda päevas.



Happeline puhastamine Lely Astri-CID-ga

Lely Astri-CID on tugev hape, mis põhineb fosforhappel, sidrunhappel ja pindaktiivsetel ainetel. Tänu koostisele on toode väga tõhus anorgaanilise mustuse, näiteks katlakivi, piimakivi ja rauajääkide puhastamiseks. See on hädavajalik vältimaks mustuse sadestumist tähtsale mõõteseadmele – piima kvaliteedi kontrollisüsteemile.

- Ei sisalda agressiivseid happeid
- Tõhusam bakteritsiidne mõju kõrgetel temperatuuridel
- Ohutu roboti komponentidele kõrgetel temperatuuridel

Kasutamine

Kontsentratsioon: 0,5%

Puhastage Lely Astri-CID-iga kaks korda päevas.



Desinfitseerige harju Lely Astri-L-iga

Lely Astri-L on võimas puhastus- ja desinfitseerimisvahend, mis põhineb vesinikperoksiidil, peroksüüäädikhappel ja pindaktiivsetel ainetel. Lely Astri-L on loodud spetsiaalselt selleks, et hävitada kiiresti ja tõhusalt eeltötlusharjadel olevad bakterid.

- Suurepäraseid puhastusomadused
- Takistab ristasaatumist lehmade vahel
- Soovitatud doosi puhul nahasõbralik
- Pikendab harjade ja harjamootori tööiga

Kasutamine

Kontsentratsioon: 0,5%

Pärast iga lüpsi puhustab Lely Astronaut automaatselt harjadele õige koguse puhastusvahendit Lely Astri-L.



Miks peaksite puhastama Astronauti Astri toodetega?

Piimatootja jaoks on hügieen ja piima kvaliteet esmatähtsad. See vastutusrikas roll toiduainete tootmisahelas eeldab lüpsirobotite pidevat esmaklassilist hügieeni. Lely Consumables aitab teid selle juures hea meelega.

Kui valite automaatse lüpsi, vähendab see teie vaeva lüpsiprotsessi – sealhulgas puhastamise – käigus. Spetsiaalselt loodud Astri puhastustooted aitavad teid selle valiku juures. Tooted aitavad tagada piima parima võimaliku kvaliteedi, loomade optimaalse tervise ja lüpsiroboti tehnilise usaldusväärsuse.

Lely Astronaut hõlmab spetsiaalset kuumpuhastussüsteemi. Õigete toodete kasutamisel puhastatakse robotit iga kord kõrgeima standardi kohaselt toiduaineohutuse tagamiseks.



Küsi meilt abi ka järgmiste toimingute jaoks:



udaratervis;



sõratervis;



lauda puhastamine ja hügieen.



Ehtsad kulumaterjalid

Teie müüginõustaja

.....

.....

.....

.....